



## MEUBLE EN KIT LARG 800MM (1X800)

### >Outils nécessaires au montage du meuble



Tournevis cruciforme




Marteau



Niveau d'eau


### >Listing des pièces de quincaillerie pour chaque meuble

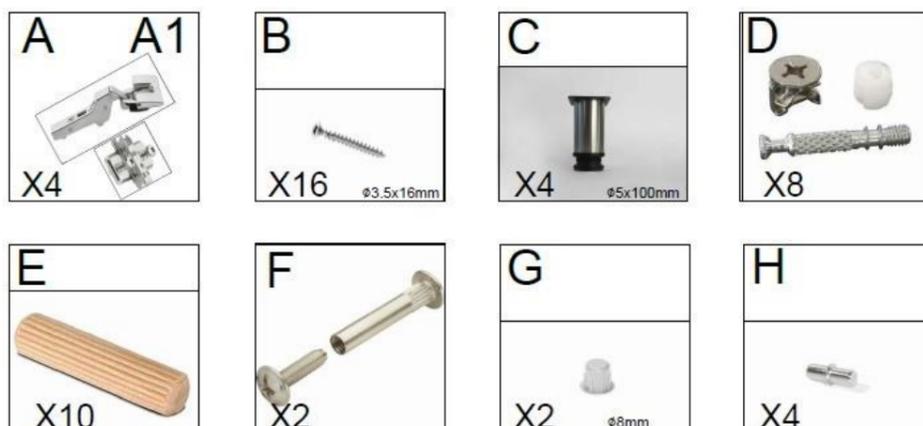

### >Listing des pièces de menuiserie pour chaque meuble

MEUBLE BA8070	
N°	Dimension des pieces en mm
(a) x1	700x550
(b) x1	700x550
(c) x1	764x549
(d1) x1	764x95
(d2) x1	764x95
(e) x1	677.4x779
(f) x1	764x455
(g) x2	657.5x377.5

### >REUSSIR LE MONTAGE DES MEUBLES

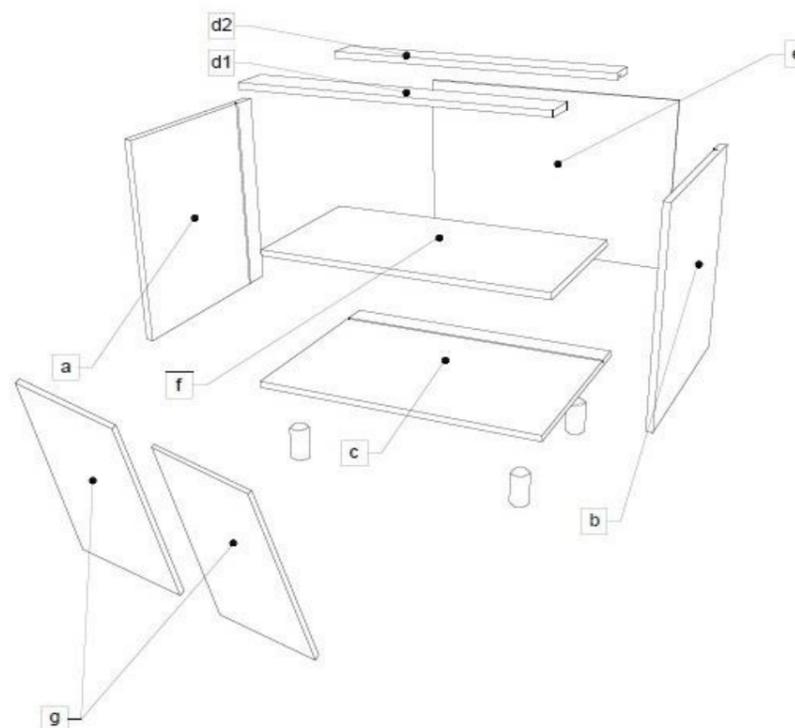

Les meubles s'assemblent par des accessoires de quincaillerie avec renforcement par tourillons. Le montage se fait comme un jeu de construction, en respectant bien l'ordre de la notice de montage. Les éléments bas se montent facilement à l'aide de goujons et d'excentriques. Ils reposent sur des pieds réglables en hauteur (par des vérins à patin) qui permettent un ajustage de niveau impeccable.



Vissez en place les goujons aux emplacements pré percés prévus à cet effet. Serrez-les à l'aide d'un tournevis en tenant le goujon perpendiculairement au panneau.




Engagez les tourillons dans leurs logements en frappant légèrement avec un marteau. Ne les encollez que si vous renoncez au démontage ultérieur des éléments.



Assemblez les traverses ou les côtés en engageant le goujon dans son logement et le tourillon dans le sien.



Mettez l'excentrique dans le logement pratiqué dans le panneau. Enfoncez-le de telle sorte qu'il affleure parfaitement le parement du panneau.

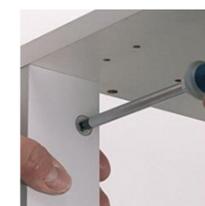

Avec le tournevis, faites pivoter l'excentrique jusqu'à blocage complet sur la tête du goujon.



Assemblez les côtés et les montants à l'aide des goujons et excentriques d'assemblage et des tourillons.



Engagez les pieds sur le bas du meuble et visser uniquement en les aux trous pré-percés. Grâce aux embouts liés aux pieds, vous pourrez régler la hauteur de chaque pied et compenser les éventuelles irrégularités du sol



Mettez en place le premier caisson bas. Alignez son sommet sur la ligne de repère que vous venez de tracer. Contrôlez que le meuble est bien horizontal avec un niveau à bulles. Faites ce contrôle sur le fond et à l'avant du caisson.



Réunissez les éléments avec un serre-joint.




Percez en une seule fois les deux caissons avec une perceuse (\*variante à plus de 1 meuble)



Insérez les vis d'assemblage en deux parties (l'une mâle, l'autre femelle) et serrez-les.

### >Montage charnière CLIP-TOP pour façade encastrée

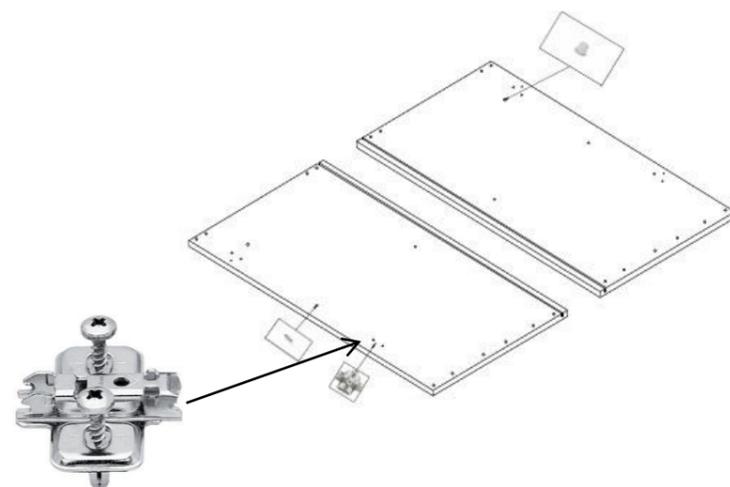


Engagez la cale de montage avec vis spéciales pré-montées et tourillons EXPANDO de diamètre 5mm dans les trous pré percés sur chaque côté latéral du caisson et vissez à l'aide d'un tournevis



La pose de la charnière sur la façade ne nécessite aucun outil. Enfoncer la charnière dans la cavité et fermer le boîtier. Alignez la charnière à la cale et appuyez profondément pour engager la fermeture automatique clip-top.

### >Résultat escompté

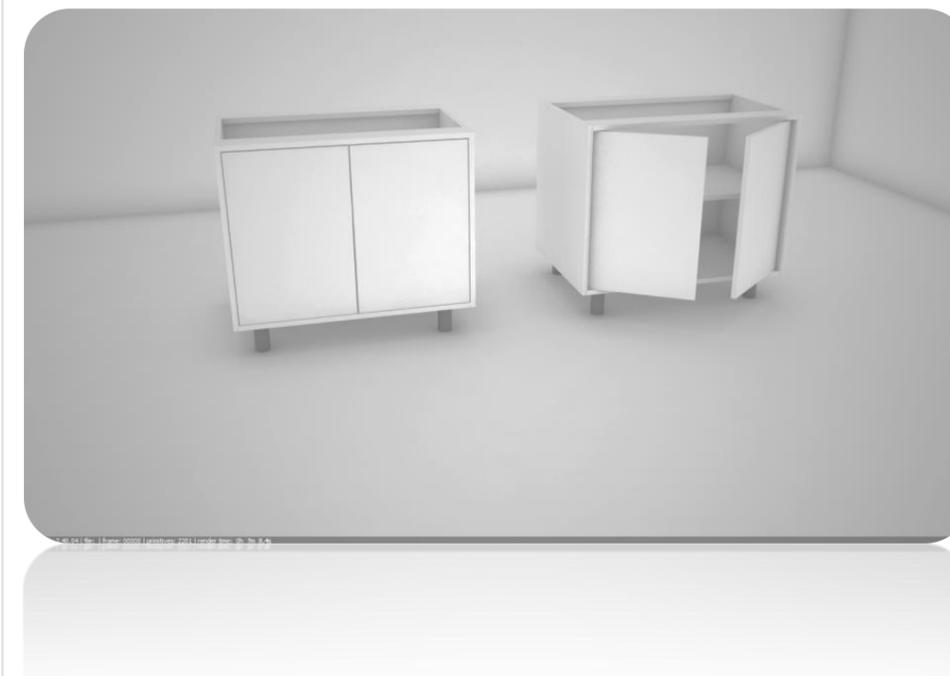



## MEUBLE EN KIT LARG 1400MM (2X700)

### >Outils nécessaires au montage du meuble



Tournevis cruciforme




Marteau




Niveau d'eau

### >REUSSIR LE MONTAGE DES MEUBLES

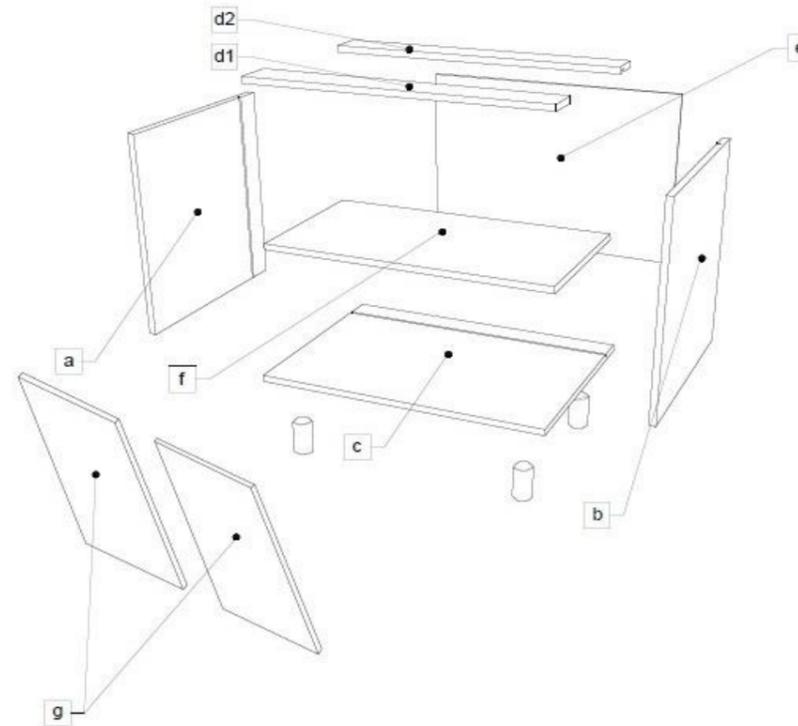


Les meubles s'assemblent par des accessoires de quincaillerie avec renforcement par tourillons. Le montage se fait comme un jeu de construction, en respectant bien l'ordre de la notice de montage. Les éléments bas se montent facilement à l'aide de goujons et d'excentriques. Ils reposent sur des pieds réglables en hauteur (par des vérins à patin) qui permettent un ajustage de niveau impeccable.

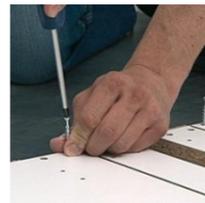

Vissez en place les goujons aux emplacements pré percés prévus à cet effet. Serrez-les à l'aide d'un tournevis en tenant le goujon perpendiculairement au panneau.



Engagez les tourillons dans leurs logements en frappant légèrement avec un marteau. Ne les encollez que si vous renoncez au démontage ultérieur des éléments.

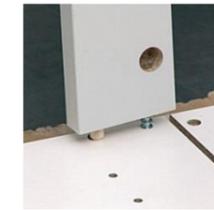

Assemblez les traverses ou les côtés en engageant le goujon dans son logement et le tourillon dans le sien.



Mettez l'excentrique dans le logement pratiqué dans le panneau. Enfoncez-le de telle sorte qu'il affleure parfaitement le parement du panneau.



Avec le tournevis, faites pivoter l'excentrique jusqu'à blocage complet sur la tête du goujon.




Assemblez les côtés et les montants à l'aide des goujons et excentriques d'assemblage et des tourillons.



Engagez les pieds sur le bas du meuble et visser uniquement en les aux trous pré-percés. Grâce aux embouts liés aux pieds, vous pourrez régler la hauteur de chaque pied et compenser les éventuelles irrégularités du sol

### >Listing des pièces de quincaillerie pour chaque meuble

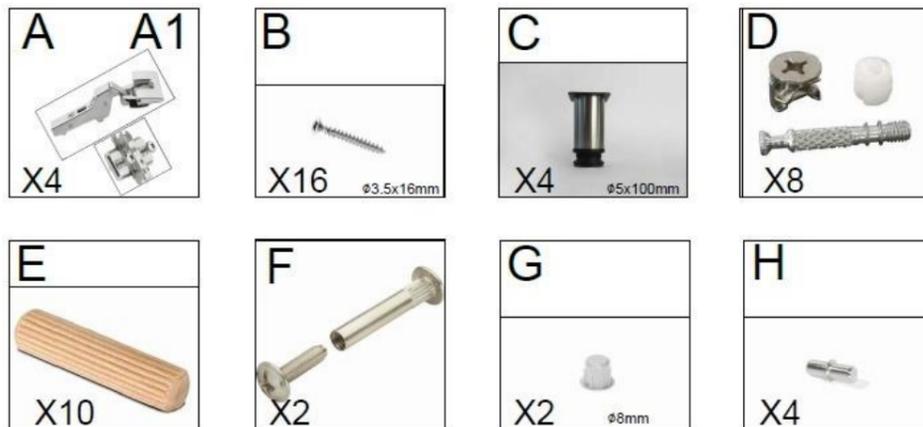

### >Listing des pièces de menuiserie pour chaque meuble

MEUBLE BA7070	
N°	Dimension des pieces en mm
a x1	700x550
b x1	700x550
c x1	664x549
d1 x1	664x95
d2 x1	664x95
e x1	677,4x679
f x1	664x455
g x2	657,5x327,5

MEUBLE BA7070	
N°	Dimension des pieces en mm
a x1	700x550
b x1	700x550
c x1	664x549
d1 x1	664x95
d2 x1	664x95
e x1	677,4x679
f x1	664x455
g x2	657,5x327,5



Mettez en place le premier caisson bas. Alignez son sommet sur la ligne de repère que vous venez de tracer. Contrôlez que le meuble est bien horizontal avec un niveau à bulles. Faites ce contrôle sur le fond et à l'avant du caisson.



Réunissez les éléments avec un serre-joint.




Percez en une seule fois les deux caissons avec une perceuse (\*variante à plus de 1 meuble)



Insérez les vis d'assemblage en deux parties (l'une mâle, l'autre femelle) et serrez-les.

### >Montage charnière CLIP-TOP pour façade encastrée

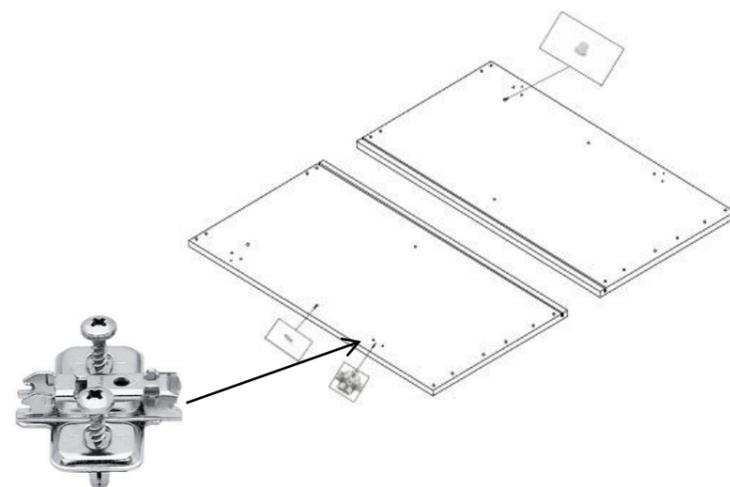

Engagez la cale de montage avec vis spéciales pré-montées et tourillons EXPANDO de diamètre 5mm dans les trous pré percés sur chaque côté latéral du caisson et vissez à l'aide d'un tournevis



La pose de la charnière sur la façade ne nécessite aucun outil. Enfoncer la charnière dans la cavité et fermer le boîtier. Alignez la charnière à la cale et appuyez profondément pour engager la fermeture automatique clip-top.

### >Résultat escompté

